WOHNMEER

www.wohnmeer.de

AUFMAß NEHMEN

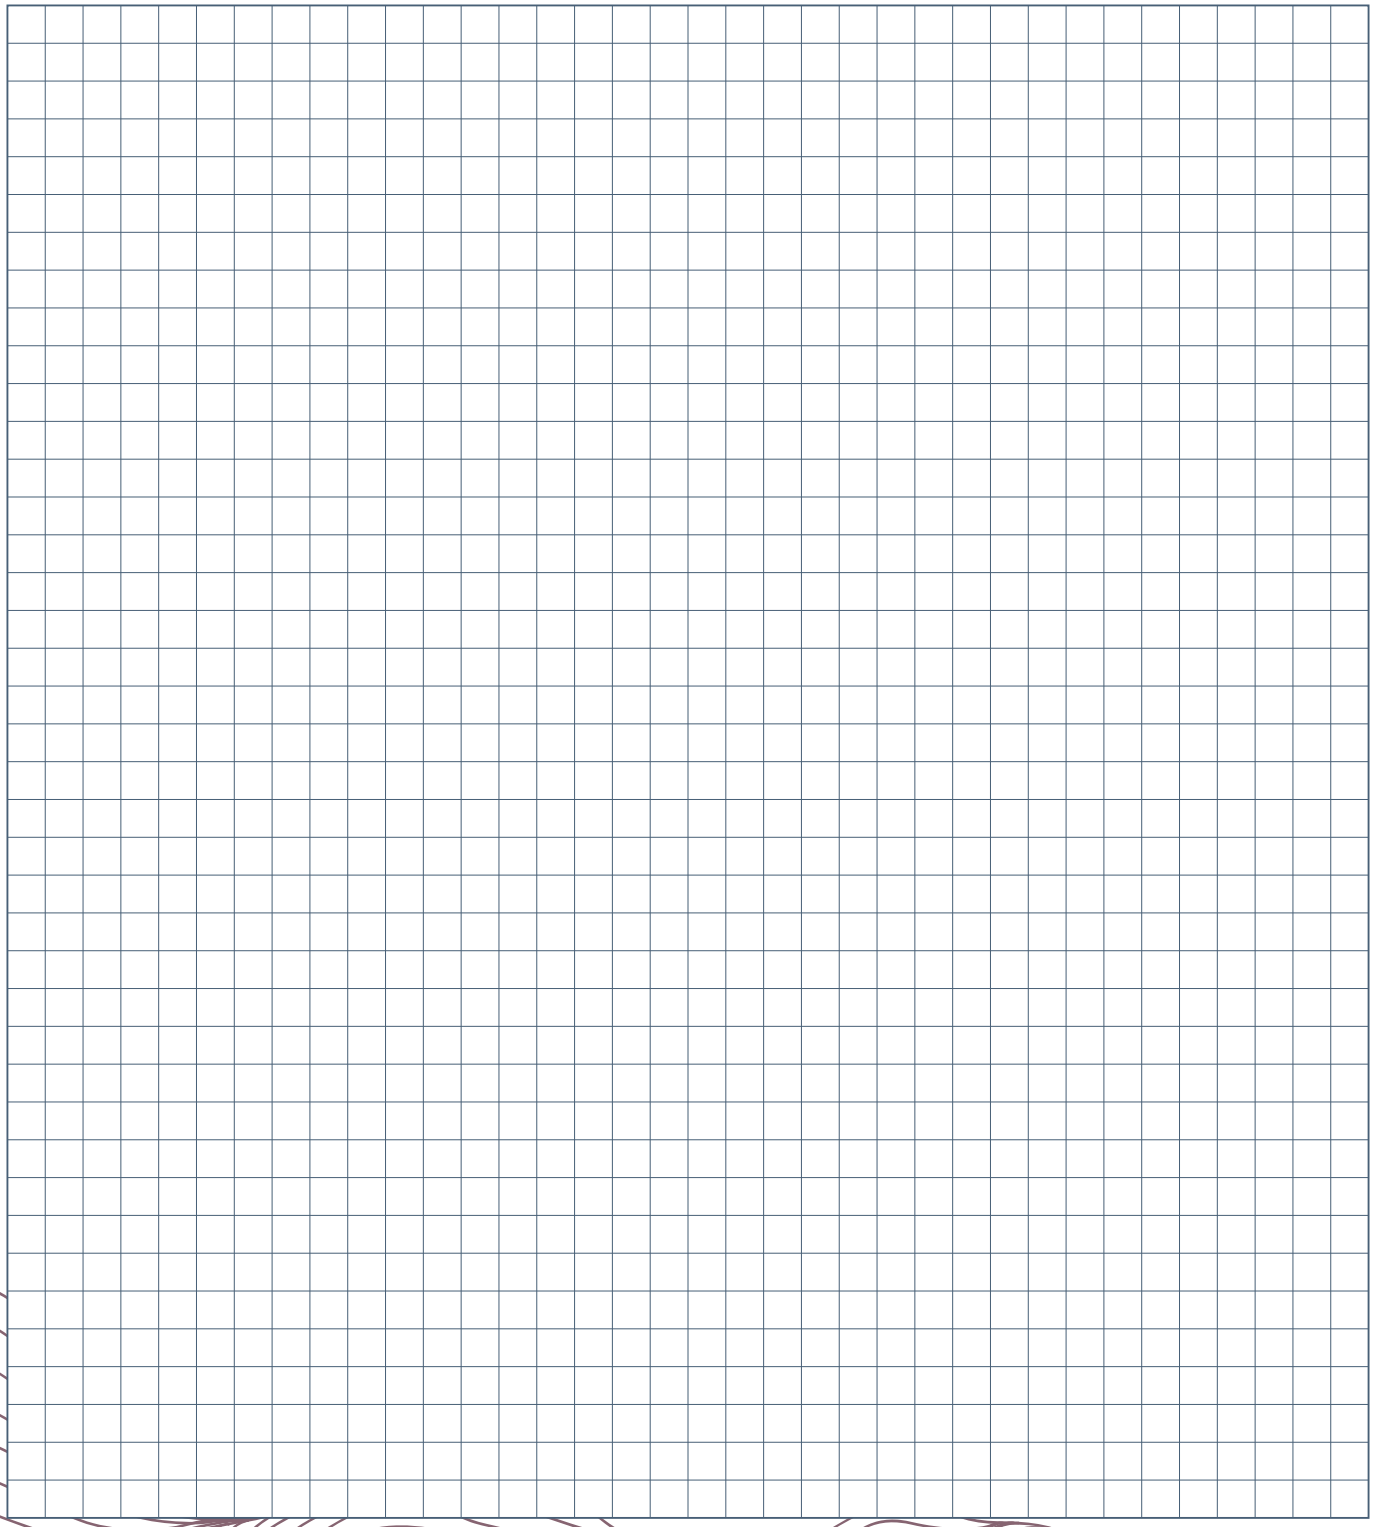

WOHNMEER

www.wohnmeer.de

AUFMAß NEHMEN

1 **Aussparung**
Längen- und Höhenmaß

2 **Mittelpunkt**
Abstand der X- und Y-Achse
zum Mittelpunkt der Aussparung

3 **Y-Achse**
Höhenmaß abzgl. 3 mm

4 **X-Achse**
Längenmaß abzgl. 3 mm

5 **0-Punkt**
Ursprung aller Maßangaben

Abstände zum Mauerwerk

Ermitteln Sie das Höhen- und Längenmaß (3 und 4) und ziehen Sie rundum 3 mm ab. Grundsätzlich sollten die Küchenspiegel mit genügend Spielraum bestellt. Wände sind selten perfekt gerade. Messen Sie an verschiedenen Punkten und nutzen Sie das niedrigste Maß.

Abstände zu einer weiteren Küchenrückwand

Schließt eine Platte an das Mauerwerk sowie eine zweite an die Erste Platte an ziehen Sie die Materialstärke der Platte zzgl. 3 mm Spielraum ab.

Aussparungen

Bei vorhandenen Steckdosen oder ähnlichen Aussparungen messen Sie von der Mitte der Aussparung (2) den exakten Abstand zur unteren sowie der linken Materialkante (5) und geben Sie das Längen- und Höhenmaß oder den Durchmesser der Aussparung an (1).

Bitte gehen Sie bei Ihrem Aufmaß sehr sorgfältig vor. Wohnmeer kann keine Haftung für falsche Maßangaben übernehmen. Leichte Abweichungen sind produktionsbedingt möglich und sollten mit einberechnet werden.